

# FICHE TECHNIQUE

## PIERRE NATURELLE

### DALLAGE TRAVERTIN OPUS 4 FORMATS

La pierre est un matériau naturel qui présente des variations de teinte, de veinage, de texture. Il est recommandé de commander en une seule fois l'ensemble des dalles et de les mélanger entre elles pour obtenir un résultat harmonieux.

#### GENERALITES



Rustic



Silver

Code article	ED12575 - RUSTIC	ED13743 - SILVER	ED13704 - RUSTIC
Nature pétrographique	Calcaire		
Coloris	Beige	Gris	Beige
Provenance	Turquie		
Dimensions	60x40 – 40x40 – 40x20 – 20x20		
Epaisseur	1,2cm		3cm
Tolérance dimensionnelle	L et l = +/- 2mm, épaisseur +/- 3mm		
Finitions	Toutes faces sciées – vieillie		
Conditionnement	26 modules de 1,48 m <sup>2</sup> par palette – 38,58 m <sup>2</sup> par palette		11 modules de 1,48 m <sup>2</sup> par palette – 16,32 m <sup>2</sup> par palette
Quantité par m <sup>2</sup>	30 kgs/m <sup>2</sup>		75 Kgs/m <sup>2</sup>

#### CONSEILS DE POSE

Pour des informations complètes et détaillées, se reporter aux DTU 52.1 et 52.2

Les surfaces > 36 m<sup>2</sup> ou les longueurs > 6 ml doivent être fractionnées par un joint souple. Certains liants (ciment, mortier, chaux) peuvent tâcher la pierre : faire un essai au préalable. Utiliser de préférence une colle blanche pour les pierres de coloris clair.

Les joints seront réalisés qu'après un séchage de 48 heures de pose et par temps sec. Toute pose en extérieur sur un support non drainant oblige une pente de 2% minimum dirigée vers l'extérieur. Le support de pose doit avoir au moins 21 jours de séchage et être propre et sec pour une pose en extérieur.

- **Pose collée** : Sur dalle béton, chape ou système de drainage à la colle « flex ».
- **Pose scellée** : Avec barbotine sur un mortier chape dosé entre 200 et 250kg/m<sup>3</sup>.
- **Joints** : Joint de 0.5 à 0.8 cm conseillé.

#### CONSEILS D'ENTRETIEN


**Entretien et nettoyage** : Eau claire + Savon neutre – L'utilisation d'un nettoyeur haute pression ne peut se faire qu'avec des joints rigides type mortier joint.

**Traitement** : Il est préférable à titre préventif d'appliquer un minéralisant ou hydrofuge après la pose (délai de séchage à respecter).



# FICHE TECHNIQUE PIERRE NATURELLE

## DALLAGE TRAVERTIN OPUS 4 FORMATS

### PLAN DE CALEPINAGE

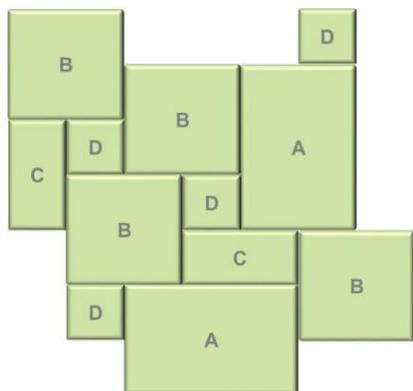

Soit 1 module de 1,44m<sup>2</sup> ou  
2 modules de 0,72m<sup>2</sup>

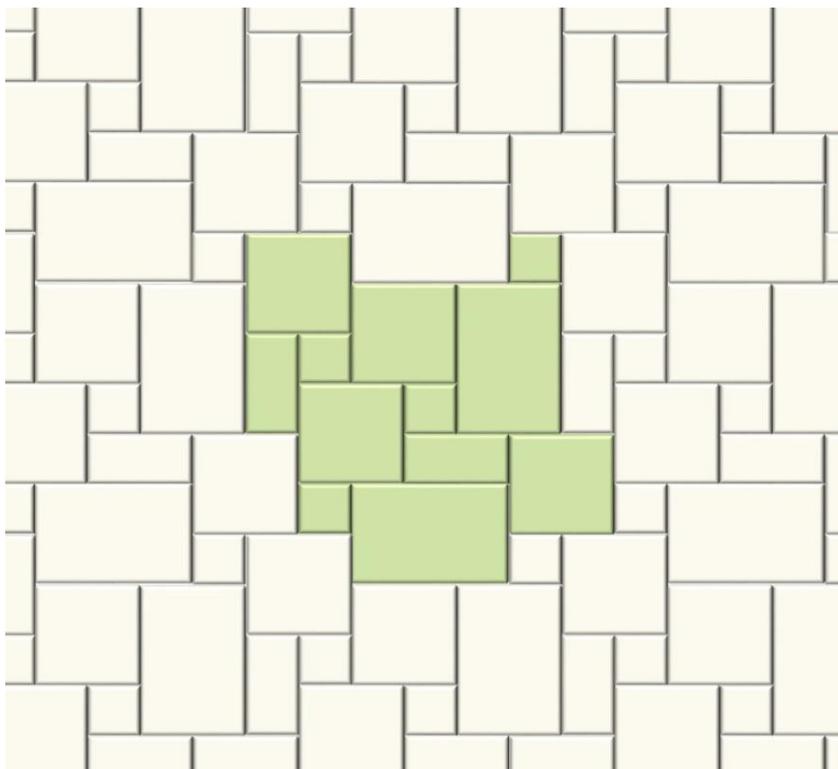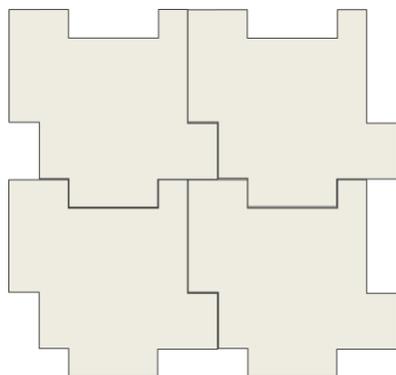

Formats	Module 0,72m <sup>2</sup>	Module 1,44m <sup>2</sup>
A : 600 x 400 mm	1	2
B : 400 x 400 mm	2	4
C : 400 x 200 mm	1	2
D : 200 x 200 mm	2	4